SAMSUNG

GT-P6200

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul efectiv.
- Conţinuturile acestui manual pot diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesaţi site-ul web Samsung (*www.samsung.com*) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer şi pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații asociate; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.

- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați *www.divx.com* pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați *vod.divx.com* pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare 11

Despachetarea 11
Aspectul dispozitivului 12
Taste 14
Introducerea cartelei SIM sau USIM 15
Încărcarea bateriei 16
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 19

Introducere 21

Pornirea sau oprirea dispozitivului 21
Utilizarea ecranului senzitiv 21
Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Acasă 24
Accesarea aplicațiilor 29
Lansarea mai multor aplicații 31
Particularizarea dispozitivului 32
Introducerea textului 37

Web şi servicii pe baza GPS 42

Internet 42
Latitude 46
Hărți 46
Music Hub 48
Navigare 48
Local 49
Magazin Play 49
Pulse 50

Readers Hub 51
Samsung Apps 51
YouTube 52

Comunicații 54
Apelare 54
Mesaje 64
Google Mail 66
Email 68
Google Talk 70
Messenger 71
Google+ 72
Social Hub 72

Divertisment 73
Cameră foto 73
Player video 81
Galerie 83
Editor foto 85
Player muzical 87

Informații personale 91
Contacte 91
Planificator S 94
Notă 96
Notă creion 97

Conectivitate 98
Conexiuni USB 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102

AllShare 103
Partajare conexiune internet 105
Bluetooth 107
GPS 109
Conexiuni VPN 110

Instrumente 113
Alarmă 113
Calculator 114
Descărcări 114
eBook 115
Fişierele mele 115
Polaris Office 116
Căutaţi 118
Trusă de instrumente SIM 118
Manager activităţi 118
Ora pe glob 119

Setări 120
Accesarea opţiunilor de setare 120
Wi-Fi 120
Bluetooth 120
Utilizare date 120
Mai mult... 121
Sunet 122
Ecran 123
Economisire energie 124
Stocare 124
Baterie 125
Aplicaţii 125

Conturi şi sincronizare 125
Servicii de localizare 125
Securitate 125
Limbă şi tastatură 127
Copiere de rezervă şi resetare 130
Andocare 131
Dată şi oră 131
Accesibilitate 131
Mişcare 132
Opțiuni dezvoltator 132
Despre dispozitiv 133

Depanare 134

Măsuri de siguranță 139

Index 150

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Aspectul dispozitivului

› Vedere din față

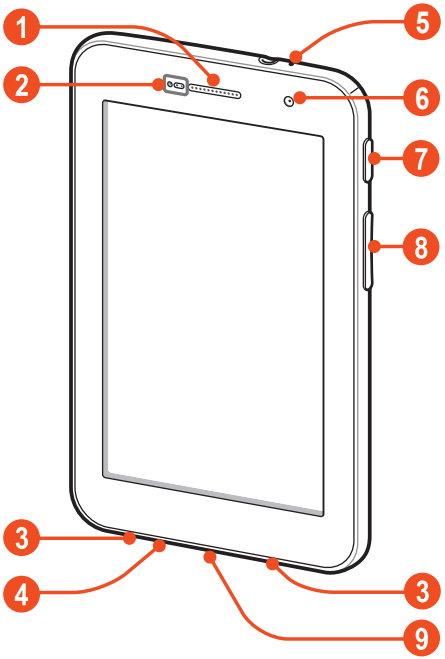

Număr	Funcție
1	Difuzor
2	Senzor de apropiere/de lumină
3	Difuzor
4	Microfon

Număr	Funcție
5	Microfon[1]
6	Obiectiv cameră foto frontal
7	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
8	Tastă Volum
9	Mufă multifuncțională

› Vedere din spate

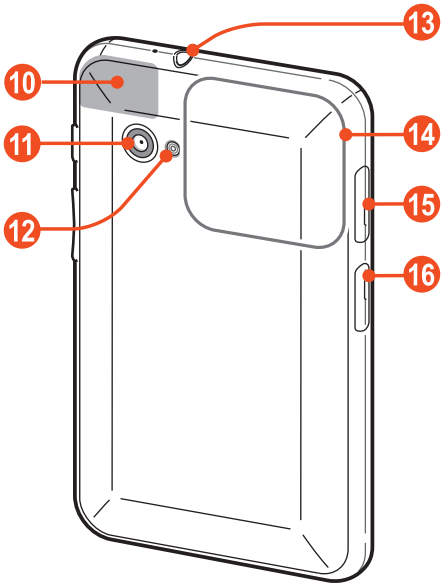

1. Activ numai atunci când utilizați caracteristica set difuzor-microfon sau când înregistrați videoclipuri.

Număr	Funcție
⑩	Antenă GPS[2]
⑪	Obiectiv cameră foto spate
⑫	Bliț
⑬	Mufă pentru setul cu cască[3]
⑭	Antenă principală
⑮	Slot cartelă SIM
⑯	Slot pentru cartela de memorie

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[4]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 10-15 secunde); opriți şi blocați ecranul tactil sau îl porniți.
	Volum	Reglați volumului dispozitivului.

2. Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.
3. Conectarea necorespunzătoare a căştii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei sau a căştii.
4. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Deschideţi capacul slotului pentru cartela SIM.

2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

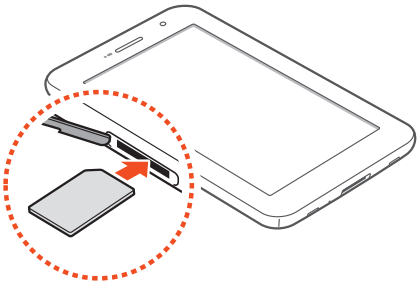

- Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne fixată în slotul pentru cartela SIM, trebuie să duceţi dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a se scoate cartela de memorie.
- Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor necorespunzător poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

3 Închideţi capacul slotului pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria cu ajutorul unui cablu USB.

Nu puteți remonta bateria în dispozitiv. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.

Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă acesta se încarcă. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
- Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

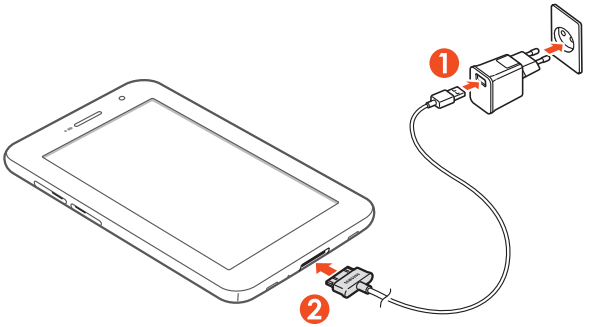

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați cablul USB de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza electrică.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul vă oferă opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, îl puteți utiliza pentru o durată mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare utilizând managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. suportă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extStorages/SdCard.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

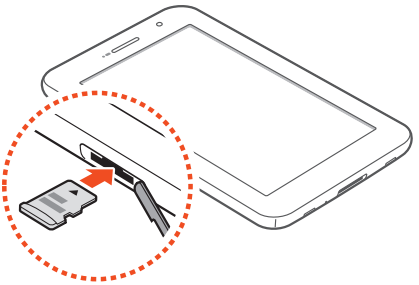

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere toate**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Închidere** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
  ► pag. 121

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

Atingeți
Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Țineți apăsat
Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Glisați
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

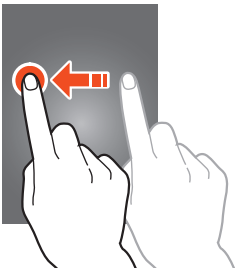

Atingeți de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Loviți ușor
Derulați rapid în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

Apropiați
Plasați două degete depărtate şi apoi apropiați-le.

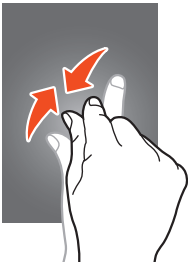

- Dispozitivul va opri ecranul senzitiv atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp pentru care aşteaptă dispozitivul înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește și blochează ecranul senzitiv şi tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv şi tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 34

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și puteți accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

› Bara de sistem

Din bara de sistem din partea de jos a ecranului, puteți naviga rapid pe ecran, vizualiza informații despre sistem, etc.

Număr	Funcție
1	Reveniți la ecranul anterior.
2	Reveniți la ecranul Acasă; accesați Managerul de activități (țineți apăsat).
3	Deschideți lista de aplicații recente; accesați lista de aplicații (țineți apăsat).
4	Lansați aplicația pe care ați specificat-o drept comandă rapidă. Puteți schimba această comandă rapidă selectând **Setări** → **Ecran** → **Lansare rapidă**.
5	Deschideți panoul de mini-aplicații.
6	Vizualizați ora curentă şi starea dispozitivului; deschideți panoul de notificări.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la reţea GPRS
	Conectat la reţea EDGE
	Conectat la reţea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Servicii pe baza GPS în uz
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)

Pictogramă	Definiție
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți partea din dreapta-jos a ecranului. Pentru a ascunde panoul, selectați .

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 100
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 109
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **Notificare**: Ascundeți sau afișați pictogramele de notificări.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 107
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul La volan.
- **Sincronizare**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație.
Puteți să adăugați un element la un folder nou sau să îl mutați la un panou nou. Țineți apăsat elementul și apoi glisați-l la **Creare folder** sau **Creare pagină**.

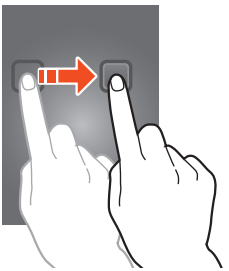

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.

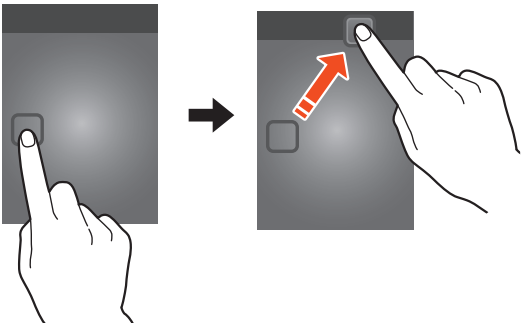

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1. Pe ecranul Acasă, așezați două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
2. Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
   - Pentru a adăuga un panou nou, selectați .

- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior.

› Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.

Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi widget-ul dorit.

3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a îmbunătăți funcționalitatea dispozitivului.

1 Pe ecranul Acasă, selectați pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.

De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.

4 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior. Selectați pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă în lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați în categorii.

1 În lista de aplicații, selectați → **Editare**.

2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:
- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la .
- Pentru a muta aplicația la un panou nou, glisați-o la .
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la .

Când glisați pictograma aplicației la , puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați .

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.

2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați → **Dezinstalare**.

2 Selectați pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Selectați pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități, executând aplicații multiple simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, selectați în timpul utilizării unei aplicații, apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

1 Selectați → **Manager activități** → **Aplicații active**.
Managerul de activități lansează și afișează aplicațiile active.

2 Controlul aplicațiilor active:
- Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
- Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Limbă şi tastatură** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Volum**.
2. Glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie → **OK**.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți partea din dreapta-jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați sau .
- În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală.

2 Selectați **Ecran de pornire** → un folder cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afişare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Stil font**.

2 Selectați un font.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale şi poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Selectați **OK**.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran. Odată activată blocarea ecranului, dispozitivul va solicita parola de fiecare dată când îl porniți sau deblocați ecranul senzitiv.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea deblocării pe baza identificării feței

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Selectați **Configurați** → **Continuați**.
3. Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
4. Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
5. Finalizați configurarea prin setarea unui model sau PIN.

Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
3. Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
5. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN şi selectați **OK**.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza şi recupera dispozitivul. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Selectați **Conect.**
   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect.**
4. Selectați **Destinatari mesaj alertă**.

5 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Gata**.

6 Selectați câmpul pentru destinatar şi adăugați destinatari:
- Introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării şi simbolul +.
- Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând de sub câmpul pentru destinatar.

7 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor.

8 Selectați **Gata**.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte în microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

Selectați de pe bara de sistem şi selectați o metodă de introducere a textului.

› Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google

1 Pentru a adăuga mai multe limbi pentru recunoaştere vocală, selectați limba folosită în prezent → **Adăugați mai multe limbi**.

2 Rostiți textul în microfon.

3 Când ați terminat, selectați **Terminat**.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

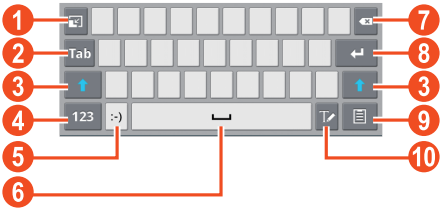

Număr	Funcție
1	Minimalizați tastatura virtuală.
2	Deplasați cursorul în următorul câmp text.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
4	Comutați între modurile de introducere a textului.
5	Inserați un emoticon; deschideți panoul de emoticon-uri (țineți apăsat).
6	Introduceți un spațiu.
7	Ştergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.
9	Adăugați un element din clipboard.
10	Comutați la modul Scriere de mână.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Atingeți primul caracter al unui cuvânt, apoi glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea ortografierii cuvântului.

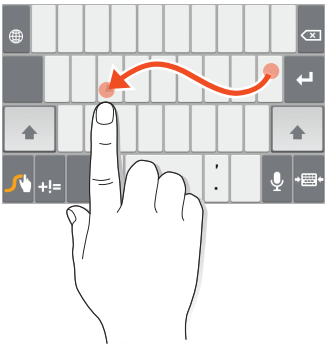

3 Ridicați degetul.

4 Când dispozitivul recunoaşte cuvântul corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă dispozitivul nu recunoaşte cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

5 Repetați paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele care apar pe jumătatea superioară a acesteia. Când țineți apăsată o tastă până la apariția listei de caractere, puteți introduce caractere speciale, simboluri şi cifre.

Puteți utiliza și următoarele taste:

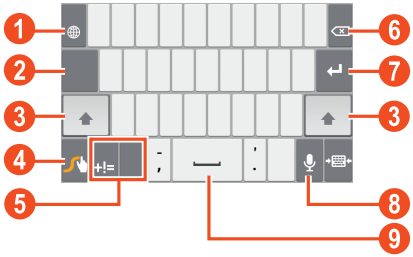

Număr	Funcție
1	Schimbați limba de introducere.
2	Deplasați cursorul în următorul câmp text.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
4	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar; deschideți setările pentru tastatura Swype (țineți apăsat).
5	Comutați între modurile de introducere a textului.
6	Ștergeți datele introduse.
7	Începeți un rând nou.
8	Introduceți textul vocal.
9	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteţi copia şi lipi text într-o altă aplicaţie.

1. Ţineţi apăsat un pasaj de text.
2. Glisaţi sau pentru a selecta textul care va fi copiat.
3. Selectaţi → **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicaţie, plasaţi cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web şi servicii pe baza GPS

Accesarea Internetului şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul de introducere URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Pornire**.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

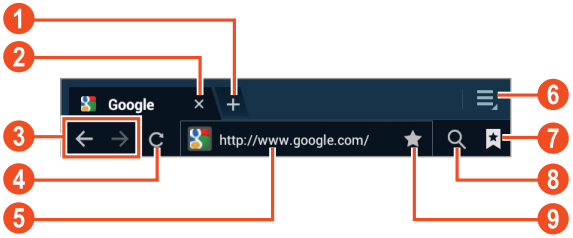

Număr	Funcţie
1	Deschideţi o fereastră nouă.
2	Închideţi fereastra curentă.
3	Vă deplasaţi înainte şi înapoi în istoricul paginilor Web.

Număr	Funcție
4	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ×.
5	Introduceți o adresă Web sau un cuvânt.
6	Accesați opțiunile navigatorului Web.
7	Vizualizați marcaje, pagini salvate şi istoricul Internet recent.
8	Activați câmpul URL.
9	Marcați pagina Web curentă.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă fără a salva datele de căutare, selectați → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul Acasă, selectați → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane, selectați → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, selectați → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, selectați → **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, selectați → **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând → **Pagini salvate**.
- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, selectați → **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările navigatorului, selectați → **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul URL.
3. Selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoaşteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Selectați .
4. Introduceți un nume pentru marcaj şi selectați **OK**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Deschidere în filă nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.

- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setare ca pagină de pornire**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcaţi fişiere sau aplicaţii de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Internet pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet** → → **Istoric**.

2 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora utilizând serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Adăugați prieteni** → o opțiune.

3 Selectați un prieten sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri şi pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. şi a căuta pe hartă. ► pag. 109

› Căutarea unei locații

1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
Harta va afişa locația dvs. curentă.

2 Selectați **Căutați pe Hărți**.

3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .

4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați → **Local**.
- Pentru a adăuga straturi de informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați → **Straturi**.
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.

2 Selectați .

3 Introduceți adresele locației de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau dintre locurile cu stea sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, selectați → **Curățați harta**.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta şi cumpăra piesele dvs. preferate. De asemenea, puteți să adăugați fişiere muzicale pe lista de preferințe şi să le redați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.

2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
- **Rostiți destinația**: Introduceți vocal destinația.
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația din adresele contactelor.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare (dacă este necesar).

Local

Aflați cum să căutați un loc din jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Local**.

2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei locații specifice, selectați locația → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

Puteți adăuga mai multe categorii selectând → **Adăugați o căutare**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi îmbunătățită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid şi facil pentru a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.

2 Căutați o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Selectați .
3. Selectați un element.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Pulse

Puteți utiliza cititorul Pulse pentru a adăuga alimentări pentru subiectele ştirilor dvs. preferate şi pentru a citi articole de ziar pe dispozitivul dvs.

› Citirea alimentărilor

1. În lista de aplicații, selectați **Pulse**.
2. Selectați pentru a actualiza alimentările.
   Pentru a citi alimentările pe care le-ați adăugat la lista de favorite, selectați .me.
3. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta o sursă pentru alimentare.
4. Derulați la dreapta sau la stânga şi selectați o alimentare.
5. În timpul citirii unei alimentări, utilizați următoarele opțiuni:
   - Pentru a adăuga o alimentare la lista de favorite, selectați .
   - Pentru a încărca o alimentare pe site-urile web de socializare, selectați f sau .
   - Pentru a trimite o alimentare altor persoane, selectați .
   - Pentru a reveni la lista pentru alimentare, selectați .

› Gestionarea surselor pentru alimentare

1. În lista de aplicații, selectați **Pulse**.
2. Selectați pentru a vedea lista surselor pentru alimentare.
3. Selectați sau pentru a adăuga sau şterge o alimentare.

Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.

1 În lista de aplicații, selectați **Readers Hub**.

2 Selectați un tip de material.

3 Căutați și descărcați materialul de lecturat din magazinul online.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați *www.samsungapps.com* sau consultați broșura Samsung Apps.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin servicul de partajare videoclipuri YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

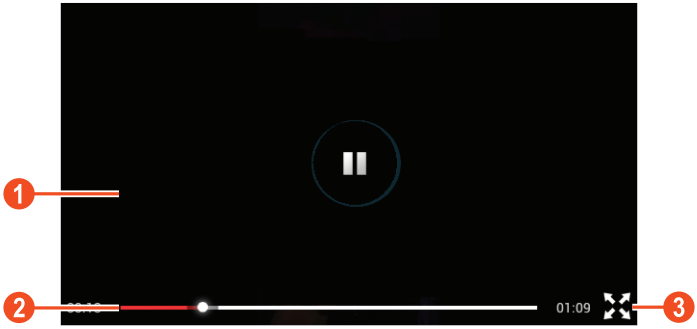

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Redați videoclipul la vizualizarea ecran complet.

› Încărcarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Selectați **CONT**.
3. Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
   Alternativ, puteți să selectați **Adăugați un cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
4. Selectați → **Încărcați** → un videoclip.

   În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.

5. Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

- Pentru a preveni introducerile accidentale, activați senzorul de apropiere pentru a bloca automat ecranul senzitiv atunci când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 61
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

› Efectuarea unui apel

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați **Apel** pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru a efectua un apel video, selectați **Apel video**.
3. Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

- Puteți salva numere pe care le apelați frecvent în lista de contacte. ► pag. 91
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri şi pentru a reapela numerele utilizate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

› Preluarea unui apel

1 În timpul unui apel primit, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul unui apel primit, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului când respingeți un apel, glisați în sus bara de respingere apel cu mesaj, din partea de jos a ecranului.

Puteți selecta unul dintre cele câteva mesaje prestabilite sau puteți crea propriile mesaje. ► pag. 61

› Efectuarea unui apel internațional

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 0 + pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional şi numărul de telefon).

3 Selectați **Apel** pentru a forma numărul.

› Utilizarea unei căşti

Conectaţi o cască la dispozitiv pentru a prelua şi controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a respinge un apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a relua un apel pus în aşteptare, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul căştii.

› Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel vocal

Puteţi utiliza următoarele opţiuni pe durata unui apel vocal:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsaţi pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectaţi **Menţinere**. Pentru a relua un apel pus în aşteptare, selectaţi **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectaţi **Adăugare apel**, apoi formaţi un număr nou.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectaţi **Permutare**.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectaţi şi apoi glisaţi degetul în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în aşteptare. Primul apel este pus în aşteptare în mod automat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activaţi serviciul Apel în aşteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectaţi **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectaţi **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi unele apeluri în timp ce utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căşti Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Fuzion.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați aceasta pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide lista de contacte, selectați → **Contacte**.
- Pentru a crea o notă, selectați → **Notă**.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în aşteptare, selectați → **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfăşurare:

- Pentru a face o captură a imaginii interlocutorului, selectați **Captură**.
- Pentru a înregistra un videoclip cu imaginea interlocutorului, selectați **Înregistrare**.

În multe zone este ilegală înregistrarea unei convorbiri fără permisiune. Cereți întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra o convorbire.

- Pentru a comuta între obiectivul din față şi cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cam...**
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.

- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căşti Bluetooth, selectaţi **Cască**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, selectaţi → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine care va fi afişată interlocutorului, selectaţi → **Imagine la ieşire**.

› Vizualizarea şi formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afişează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeţi partea din dreapta-jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectaţi notificarea apelului pierdut.

› Setarea respingerii automate

Utilizaţi caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** → → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
2. Glisaţi comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta.
3. Selectaţi **Mod respingere automată** → o opţiune.

Opţiune	Funcţie
Toate numerele	Respingeţi toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeţi apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

4. Selectaţi **Listă de respingere automată**.
5. Selectaţi +.

6 Introduceţi un număr şi selectaţi **Salvare**.
Puteţi seta criteriul de potrivire pentru număr.

7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 5-6.

› Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieşire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

2 Selectaţi **Activare FDN**.

3 Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **OK**.

4 Selectaţi **Listă FDN** şi adăugaţi contacte.

› Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteţi seta această caracteristică separat, pentru mai multe situaţii.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Redirecţionare apeluri** → un tip de apel.

2 Selectaţi o situaţie.

3 Introduceţi un număr spre care vor fi redirecţionate apelurile şi selectaţi **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
2. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
3. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui alt apel. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ▤ → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau mesaje

Puteți vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje care sunt filtrate în funcție de tip.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Jurnale**.
2. Selectați o intrare în jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din jurnale, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

› Particularizarea setărilor apelurilor

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură** → ☰ → **Setări apeluri**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Respingere apel	Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setări apeluri → Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Setări apeluri → Alertă apel	Selectați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
Setări apeluri → Tasta pornire termină apel	Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Setări apeluri → Opr. autom. ecran la apeluri	Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Răspuns automat	Setați dispozitivul să răspundă automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Temporiz. răspuns automat	Selectați intervalul de timp cât aşteaptă dispozitivul înainte de a răspunde la apeluri.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Condiții apel efectuat	Setați permiterea apelurilor efectuate cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
Setări apeluri → Setare accesorii pt. apel → Tip apel efectuat	Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.
Setări apeluri → Creștere volum în buzunar	Setați dispozitivul să mărească volumul soneriei de apel atunci când dispozitivul se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
Setări apeluri → Redirecționare apeluri	Setați trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
Setări apeluri → Setări suplimentare → ID apelant	Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Blocare apel	Setați restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Apel în așteptare	Selectați dispozitivul să anunțe apelurile primite pe durata unui apel.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Reapelare automată	Setați reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt.

Opțiune	Funcție
Setări apeluri → Setări suplimentare → Numere de apelare fixă	Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
Setări apeluri → Setări suplimentare → Cod de țară automat	Setați introducerea automată a unui prefix (prefix regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Setări apel video → Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Setări apel video → Propria înregistrare video pentru apelul primit	Setați afișarea imaginii dvs. în direct, pentru interlocutor.
Setări apel video → Utilizare opțiuni apel nereușit	Setați încercarea unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
Mesagerie vocală → Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
Mesagerie vocală → Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
Mesagerie vocală → Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Setări apel Internet → Conturi	Configurați conturile pentru serviciile de telefonie IP.
Setări apel Internet → Utiliz. apelare Internet	Setați dispozitivul să utilizeze serviciile de telefonie IP. Serviciile de telefonie IP sunt furnizate numai prin Wi-Fi.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
2. Adăugați destinatari:
   - Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea .
3. Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
   Pentru inserarea de emoticonuri, selectați → **Introducere emoticon**.
4. Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .
2. Adăugați destinatari:
   - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma automat mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul text şi introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, selectați → **Introducere emoticon**.

4 Selectați şi atașați un fişier.

5 Selectați → **Adăugare subiect** şi introduceți un subiect.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.

2 Selectați un contact.

3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

› Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje când nu ați preluat apelurile.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 1 .

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului şi introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mailului.
5. Selectați şi ataşați un fişier.
6. Pentru a trimite mesajul, selectați **TRIMITEȚI**.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online şi în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a căuta un mesaj, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați → **Ștergeți**.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați → **Modificați etichetele**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca important, selectați → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați → **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesaje ascunse, selectați **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, selectați → **Raportați ca spam**.
- Pentru a actualiza lista de mesaje, selectați → **Actualizați**.
- Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectați → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Email

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email** → .
2. Adăugați destinatari:
   - Introduceți adresele de e-mail manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .
3. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mailului.

5 Selectați și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați sau .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați → **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, selectați → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **Saved Email**.
- Pentru a schimba culoarea fontului mesajelor, selectați → **Culoare font**.
- Pentru a schimba culoarea de fundal a mesajelor, selectați → **Culoare fundal**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Pentru a crea un folder pentru gestionarea mesajelor, selectați → **Creare folder**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un cont Google.
3. Vă particularizați starea, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
2. Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.

   Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.

2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, selectați → **Adăugați la conversație**.
- Pentru a utiliza conversația video, selectați .
- Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .

4 Selectați → **Încheiați conversația** pentru a încheia conversația.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Social Hub

Social Hub vă permite să accesați toate tipurile de mesaje dintr-o singură locație. Puteți vizualiza și răspunde la mesaje fără a deschide alte aplicații și puteți comuta facil între conturile de socializare. Vizitați *socialhub.samsungapps.com* pentru mai multe detalii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Social Hub**.

2 Selectați un tip de mesaj.

3 Vizualizați sau răspundeți la mesaje direct pe Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

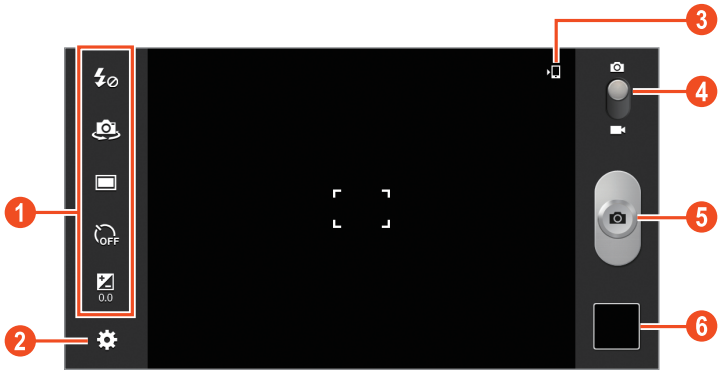

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Modificați setările blițului: Puteți porni sau opri blițul manual sau puteți seta camera să folosească blițul atunci când este nevoie. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. • : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 75 • : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 80
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.

4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectați pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a vizualiza fotografia pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .

- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge fotografia, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare fotografie ca**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a edita fotografia utilizând editorul de imagini, selectați → **Editare**. ► pag. 85
- Pentru a utiliza recunoașterea mișcării, selectați → **Mișcare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați → **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați → **Mod fotografiere** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Fotografiere zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Foto. cu acțiune	Realizați o serie de fotografii ale subiecților în mişcare.
Desen animat	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Realizați o poză a dvs. cu obiectivul frontal al camerei foto.
Bliț	Modificați setările blițului: Puteți porni sau opri blițul manual sau puteți seta camera să folosească blițul atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 75
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau puteți seta camera foto să focalizeze automat pe subiect.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Opțiune	Funcție
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Etichetă GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
3. Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

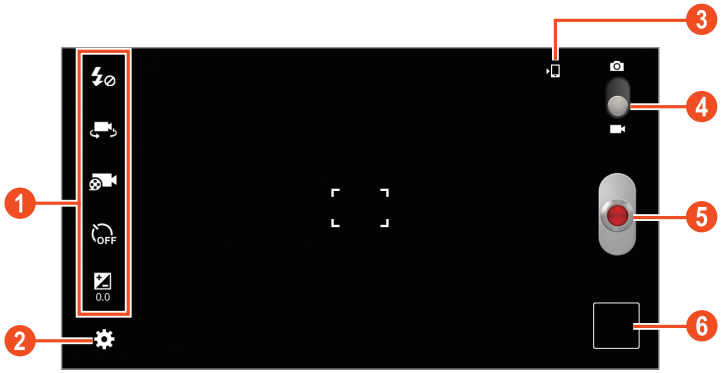

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Schimbați setarea blițului: Puteți porni sau opri blițul manual. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală). • : Selectați intervalul de întârziere înainte de înregistrarea unui videoclip. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 80
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.

Număr	Funcție
6	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

5 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipul.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a vizualiza videoclipul pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge videoclipul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica numele unui fişier, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.

Opțiune	Funcție
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Bliț	Schimbați setarea blițului.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj sau pentru salvare normală).
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.

3 Atingeţi ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflaţi cum să utilizaţi playerul video.

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Player video**.

2 Selectaţi un videoclip.

3 Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

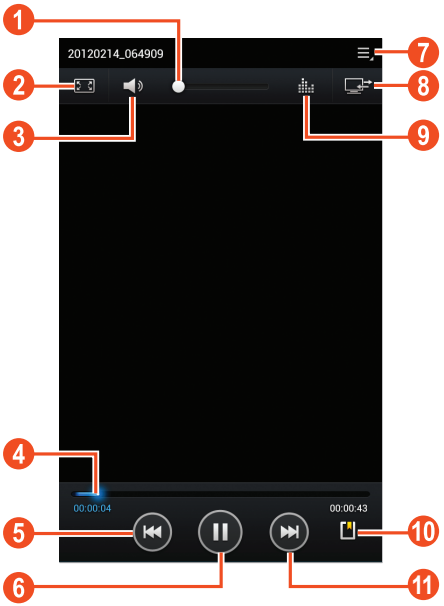

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Modificați raportul ecranului video.
3	Modificați sonorul.
4	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
6	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
7	Accesați opțiunile playerului video.
8	Redați videoclipul pe un dispozitiv certificat DLNA.
9	Selectați un efect de sunet.
10	Introduceți un marcaj.
11	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Part. prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

› Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, selectați → **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Subtitrare	Modificați setările pentru fișierul de subtitrare curent. Dacă videoclipul nu are subtitrări asociate, selectați **Selectare subtitrări** pentru a deschide un fișier de subtitrări.
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Ton culoare	Selectați un ton de culoare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a vizualiza imaginea pe un dispozitiv certificat DLNA, selectați .
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge imaginea, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare fotografie ca**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a edita imaginea cu ajutorul editorului de imagini, selectați → **Editare**. ► pag. 85
- Pentru a utiliza recunoașterea mișcării, selectați → **Mișcare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, selectați → **Detalii**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma).

3 Selectați pentru a începe redarea.

4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale. ► pag. 81

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Part. prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă aţi introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

Editor foto

Puteți edita imagini şi aplica diferite efecte.

1 În lista de aplicații, selectați **Editor foto**.

2 Selectați o imagine sau selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.

Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiere**.

3 Selectați **Selecție** → **OK**.

4 Desenați un chenar în jurul zonei pe care doriți să o selectați, apoi selectați .

- Pentru a schimba tipul instrumentului de selectare, selectați **Selecție**.
- Pentru a edita chenarul de selectare, selectați , sau . Dacă selectați **Magnetic** sau **Pens.**, puteți ajusta marginea chenarului selectând **Dimensiune selecție**.
- Pentru a inversa selectarea anterioară, selectați **Inversare**.

5 Editați imaginea cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
Rotire	Rotiți sau răsturnați imaginea.
Redimensionare	Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând **100%** → o opțiune.
Tăiere	Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.
Culoare	Aplicați un efect de culoare.
Efect	Aplicați un efect de filtru.
Instrumente	Utilizați instrumente suplimentare.
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.

6 Când ați terminat, selectați .

7 Introduceți un nume pentru imagine şi selectați **OK**.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 42
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 98
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 99
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 108
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 99

› Redarea muzicii

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Selectați imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Setați fișierul ca piesă favorită.
3	Modificați sonorul.
4	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Activați modul Amestecare.
6	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Vizualizați detaliile muzicale.
9	Deschideți lista de redare.
10	Accesați opțiunile muzicale.
11	Redați fișierul muzical pe un dispozitiv certificat DLNA.
12	Selectați un efect de sunet.
13	Schimbați modul de repetare.
14	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a trimite fişerul muzical către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de sonerie, selectați **Setare ca**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Listă redare nouă**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
4. Selectați o categorie muzicală și selectați de lângă fișierele pe care doriți să le includeți.
5. Selectați **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Avansat → SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Avansat → Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Avansat → Versuri	Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.
Avansat → Oprire automată muzică	Setați ca playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → +.
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând .

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați ★.
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați → **Editare**.

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați ☰ → **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela numărul de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
3. Selectați ☰ → **Editare**.
4. Introduceți datele personale şi selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând ☰ → **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri** → +.
2. Introduceți un nume şi particularizați setările pentru grup.
3. Adăugați membri la grup.
4. Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul dvs. include un planificator remarcabil care vă va ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Învățați să creați și să gestionați evenimente și activități, și să setați alarme pentru a vă reaminti de acestea.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați .

3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.

4 Introduceți datele evenimentului și selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați un mod de vizualizare.

- **An**: Toate lunile din an
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
- **Afișare săptămânală**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă

- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Agendă**: O listă a tuturor evenimentelor planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate**: O listă de activităţi

De asemenea, puteţi schimba modul de vizualizare aşezând două degete pe ecran şi depărtându-le sau apropiindu-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activităţi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Planificator S**.
2. Selectaţi o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, selectaţi → **Salt la** şi introduceţi data.
   - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectaţi **Azi**.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteţi trimite evenimentul altor persoane selectând → **Partajare prin**.

› Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate

Dacă setaţi un memento pentru un eveniment din calendar sau pentru o activitate, o alarmă va suna la ora specificată.

1. Atingeţi partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectaţi notificarea de eveniment.
3. Selectaţi un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
   Pentru a amâna alarma de eveniment, selectaţi **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați .
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Gata**.

› Vizualizarea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a şterge nota, selectați ◀ → .
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați ◀ → .
- Pentru a proteja fişierele de ştergerea accidentală, selectați ◀ → .
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați ◀ → . Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați ◀ → .

Notă creion

Aflați cum să creați note de mână.

1 În lista de aplicații, selectați **Notă creion**.

2 Selectați .

3 Creați o notă de mână cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
T	Introduceți text.
	Scrieți sau desenați pe ecran.
	Ștergeți urmele creionului.
	Schimbați setările instrumentelor.
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.

4 Când ați terminat, selectați **Efectuat**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteți accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Înainte de deconectarea tabletei de la computer, scoateți în condiții de siguranță dispozitivul de stocare în masă. În caz contrar, puteți pierde datele salvate în dispozitiv sau îl puteți deteriora.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto şi puteți accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizați acest mod de conexiune USB când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.

3 Selectați **Conectat ca dispozitiv de stocare externă** → **Cameră foto (PTP)**.

4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** și apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.

2 Selectați un PA.

3 Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).

4 Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea**.

2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.

3 Setați setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectați un PA care este indicat ca rețea protejată, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.

3 Selectați meniul derulant **WPS**.

4 Selectați **Buton de comandă** → **Conectare**.

5 Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectați un PA care este indicat ca rețea protejată, apoi selectați **Afișare opțiuni avansate**.

3 Selectați meniul derulant **WPS**.

4 Selectați **PIN de la punctul de acces** pentru a introduce un PIN WPS al PA sau selectați **PIN de la acest dispozitiv** pentru a utiliza un PIN WPS de pe dispozitivul dvs.

5 Selectați **Conectare**.

6 De la PA, apăsați butonul WPS sau introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul derulant **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Schimbați setările IP-ului.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Glisați comutatorul **Wi-Fi Direct** la dreapta și apoi selectați **OK**.

3 Selectați **Căutare**.

4 Selectați un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele certificate DLNA de la domiciliul dvs., prin Wi-Fi.

- Este posibil ca anumite fișiere să nu ruleze pe unele dispozitive certificate DLNA.
- Partajarea fișierelor media poate intra în zona de tampon în funcție de conexiunea de rețea.

› Redarea fişierelor pe un alt dispozitiv

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Dispozitivul meu**.
3. Selectaţi o categorie media → un fişier.
4. Selectaţi un player.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
5. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Redarea unui fişier de pe un alt dispozitiv pe dispozitivul dvs

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare**.
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive certificate DLNA.
2. Selectaţi un dispozitiv care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media → un fişier.
4. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Redarea unui fişier de pe un dispozitiv pe alt dispozitiv

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare**.
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive certificate DLNA.
2. Selectaţi un dispozitiv care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media → un fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un player.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Particularizarea setărilor pentru partajarea fişierelor media

Pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activaţi partajarea fişierelor media.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare** → .

2 Modificaţi următoarele opţiuni:

Opţiune	Funcţie
Nume server media	Introduceţi un nume de server media pentru dispozitiv.
Partajare media	Setaţi partajarea videoclipurilor, imaginilor sau a muzicii cu alte diapozitive.
Reţea prin punct de acces	Selectaţi un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Setaţi să acceptaţi încărcările de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectaţi o locaţie implicită de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.

Partajare conexiune internet

Aflaţi cum să partajaţi conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflaţi cum să utilizaţi dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.

2 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

3 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Securitate	Selectați un tip de securitate.

4 Selectați **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. şi conectați-vă la conexiunea dvs. de internet.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.
3. Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați-vă cu dispozitivul dvs. Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive, prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** și apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1 Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** şi apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.

Pentru a selecta intevalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați ☰ → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda dispozitivului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația. Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație şi căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) şi cum să vă conectați la ele, în siguranță, prin Internet.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.

Opțiune	Funcție
Afişare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai mult...** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă

Învățați să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme

1. În lista de aplicații, selectați **Alarmă**.
2. Selectați +.
3. Introduceți detaliile pentru alarmă.
4. Când ați terminat, selectați **Gata**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas din dreapta alarmei. Pentru a şterge o alarmă, selectați .

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- pentru a opri alarma, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- pentru a opri alarma pentru perioada de amânare, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați oprit ecranul să se rotească atunci când rotiți dispozitivul, selectați → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Efectuați un calcul.

3 Selectați pentru a ascunde tastatura calculatorului.
Se afișează istoricul calculelor.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1 În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.

2 Selectați o categorie de descărcări.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

eBook

Deschideți și citiți fișiere carte pe dispozitiv. De asemenea, puteți căuta și descărca fișiere carte dintr-un magazin online de cărți. În lista de aplicații, selectați **eBook**.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă nu ați mai utilizat această aplicație înainte, trebuie să o descărcați din Samsung Apps și să o instalați pe dispozitiv.

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate pe dispozitivul dvs.

› Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Muzică	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Sunet	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.

- Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi .

3 Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, accesaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a căuta fişiere salvate în dispozitiv, selectaţi .
- Pentru a vizualiza fişierele ca miniaturi, selectaţi .
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fişierelor, selectaţi .
- Pentru a schimba setările managerului de fişiere, selectaţi → **Setări**.
- Pentru a sorta fişiere sau foldere, selectaţi meniul derulant **Nume** şi selectaţi o opţiune.
- Pentru a trimite un fişier altor persoane, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a copia sau muta fişierele sau folderele într-un alt folder, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi sau .
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a modifica numele unui fişier sau folder, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Detalii**.

Polaris Office

Aflaţi cum să creaţi sau să vizualizaţi documente cu dispozitivul dvs.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Crearea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați **Fișier nou** → un tip de document.

3 Selectați un șablon (dacă este necesar).

4 Creați documentul.

5 Când ați terminat, selectați .

6 Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru a salva documentul, apoi selectați **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.

2 Selectați **Local Storage** → un fișier document.
Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Fișiere recente**.

3 Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți selecta → o opțiune.
- Pentru a deschide bara de instrumente pentru editare, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive într-un document PowerPoint, selectați . Atingeți ecranul pentru a vă deplasa la diapozitivul următor. Selectați pentru a ieși din expunerea de diapozitive.
- Pentru a căuta text, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un document, selectați .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul documentului sau orientarea dispozitivului.

› Gestionarea documentelor online

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **Web Storage** → **Adăugare cont**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
4. Vizualizați şi gestionați documentele de pe server.

Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1. În lista de aplicații, selectați **Căutați**.
2. Introduceți un cuvânt şi selectați .
   Pentru a căuta date vocal, selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de acesta şi de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager activități

Cu managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile deschise şi informații despre memorie.

1. În lista de aplicații, selectați **Manager activități**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Aplicații active	Vizualizați aplicațiile deschise.
Descărcat	Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată de toate aplicațiile instalate pe dispozitiv.
Manager RAM	Vizualizați și eliberați memoria RAM pentru dispozitiv.
Spațiu de stocare	Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă de pe dispozitiv și de pe cartela de memorie.
Ajutor	Vizualizați informații despre utilizarea managerului de activități.

Ora pe glob

Aflați cum puteți vedea ora în altă zonă și cum puteți seta să vă apară pe ecran alte ore de pe glob.

1 În lista de aplicații, selectați **Ora pe glob** → +.

2 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul de pe glob.

3 Selectați +.

Pentru aplicarea orei de vară ceasului, țineți apăsat un ceas, apoi selectați **Setări DST**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate şi particularizați setările pentru limită.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Schimbați intervalul pentru perioada de utilizare date.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, selectați .

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timp ce utilizați o rețea mobilă.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.

Mai mult...

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Modificați setările de rețea pentru punctul de acces sau hotspot.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea la internet prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› Wi-Fi Direct

Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reseta setările APN la valorile din fabrică, selectați → **Reset. la impl.**
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutare rețele**: Căutați și selectați o rețea.
  - **Selectare automată**: Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea vibrației.
- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a activa vibrația dispozitivului sau pentru a anula toate sunetele, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la evenimente.
- **Sunet și vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.

- **Sunete la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete când selectaţi o aplicaţie sau o opţiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Vibrare la atingere ecran**: Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când atingeţi o tastă.

Ecran

Modificaţi setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
- **Bloc. fundal ecran**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul blocat.
- **Text asistenţă**: Setaţi afişarea textului de asistenţă pe ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.
- **Lansare rapidă**: Selectaţi o aplicaţie pentru a o lansa cu ajutorul comenzii rapide de lansare imediată. Pictograma comenzii rapide se va schimba în funcţie de aplicaţia pe care o specificaţi.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Regl. autom. putere ecran**: Setaţi pentru a economisi energie prin reglarea luminozităţii ecranului.
- **Calibrare orizontală**: Calibraţi accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaştere a mişcării.

Economisire energie

Schimbați setările pentru modul Economisire energie.

- **Economisire energie particularizată**: Setați pentru a activa Modul de economisire a energiei atunci când bateria este descărcată.
- **Setări particularizate economisire energie**:
  - **Econ. energiei începe la**: Selectați un nivel de energie de la care dispozitivul va comuta automat la modul Economisire energie.
  - **Dezactivare Wi-Fi**: Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când dispozitivul nu este conectat la un PA Wi-Fi.
  - **Dezactivare Bluetooth**: Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este în uz.
  - **Dezactivare GPS**: Dezactivați funcția GPS aunci când nu este în uz.
  - **Dezactivare sincronizare**: Dezactivați sincronizarea automată atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
  - **Luminozitate**: Setați reglarea luminozității în modul Economisire energie.
  - **Luminozitate**: Reglați luminozitatea pentru modul Economisire energie.
  - **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Vizualizați informații despre economisirea energiei bateriei.

Stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Inf. deținător**: Introduceți informațiile care sunt afișate pe ecranul blocat.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta date salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Criptare cartelă SD**:
  - **Criptare cartelă SD**: Setați criptarea fişierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fişiere multimedia**: Setați criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fişierelor media.

Dacă resetați dispozitivul la valorile din fabrică atunci când această setare este activată, dispozitivul nu va putea citi fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați destinatarii care vor primi un mesaj de localizare de la dispozitivul dvs. pierdut sau furat.
- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului, atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.
- **Pagina Web SamsungDive**: Accesați site-ul web SamsungDive pentru a înregistra contul dvs. Samsung.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile**: Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați dispozitivul să instaleze aplicații descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicații descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditări de pe dispozitiv și resetați parola.

Limbă și tastatură

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Swype

Pentru a schimba setările tastaturii Swype, selectați .

- **Selectare metodă de introducere**: Selectați un tip de tastatură.
- **Modul de folosire Swype**: Vizualizați informații despre utilizarea tastaturii Swype.
- **Personal dicționar**: Vă configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii atunci când introduceți text.
- **Preferințe**:
  - **Răspuns audio**: Setați o avertizare audio care se va auzi dacă atingeți de două ori un cuvânt care nu are nicio sugestie alternativă.

- **Vibr. la apăs. tast.**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Afișați sfaturi**: Setați dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
- **Spațiere automată**:Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Afișare urmă completă**: Setați afișarea urmelor degetului pe tastatură.
- **Sugestie de cuvinte**: Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setați raportul dintre viteză şi precizie în privința sugestiilor Swype.
- **Resetare dicționar Swype**: Ştergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile despre versiune.

• **Opțiuni de limbă**: Selectați limba care se utilizează cu tastatura.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere vocală, selectați ⚙.

• **Selectați limbile de intrare**: Selectați limba de introducere pentru recunoaşterea vocală Google.

• **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați ca dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare în introducerile vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a schimba setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastaură**: Selectați limba care se utilizează cu tastatura.
- **XT9**: Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte.
- **Setări avansate XT9**: Modificați setările avansate pentru modul XT9 şi vă configurați propriul dicționar.
- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Sunet la apăsarea unei taste**: Setați dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.
- **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Introducere vocală**: Activați caracteristica introducere vocală a introduce text prin voce.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Modificați setările pentru modul Scriere de mână, ca de exemplu timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea creionului.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.

› Căutare vocală

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură**: Selectați un nivel de filtrare a textelor şi imaginilor explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectaţi .
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.
- **Setări mod La volan**: Specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în modul La volan.

› Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Configuraţi sau editaţi contul dvs. Google pentru copia de rezervă.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Andocare

Sunet andocare: Setați dispozitivul să redea un sunet când dispozitivul este conectat la sau scos de la o stație de andocare.

Dată şi oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data şi ora apar pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setați primirea automată de informații despre oră, din rețea, şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Fus orar automat**: Setați primirea de informații despre fusul orar, din rețea, când vă deplasați prin mai multe fusuri orare.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați afişarea orei în format de 24 de ore sau de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru date.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului şi la caracteristici.

- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicații.

- **Tasta pornire termină apel**: Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parole pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Instalare scripturi Web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.

Mişcare

Schimbați setările care controlează caracteristica de recunoaștere a mișcării de pe dispozitiv.

- **Activare mişcare**: Setați pentru a utiliza caracteristica de recunoaștere a mișcării.
- **Înclinați pentru a mări**: Setați utilizarea unei mișcări de înclinare pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării imaginilor în Galerie sau a răsfoirii paginilor Web.
- **Panoramați pt. editare**: Setați deplasarea unui element către o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul, apoi glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru serviciile de dezvoltare.

- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare**: Vizualizați ID-ul de dezvoltare al dispozitivului.
- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setați o parolă pentru a securiza datele copiilor de rezervă.
- **Mod restrictiv**: Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afişare locaţie indicator**: Setați afişarea coordonatelor şi urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afişare atingeri**: Setați afişarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afişare actualizări ecran**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Forţare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animaţie tranziţie**: Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setați dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează şi rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Puteți descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 10-15 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Reset. disp.** → **Ştergere toate**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul

Nu scăpați sau loviți încărcătorul sau dispozitivul

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Manevrați şi utilizați dispozitivul şi încărcătoarele cu atenție

- Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung, care sunt proiectate special pentru dispozitivul dvs. Încărcătoarele incompatibile pot cauza rănirea gravă sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu aruncați dispozitivele în foc. Respectați toate regulile din regiunea dvs. atunci când eliminați dispozitivele uzate.
- Nu aşezați dispozitivele pe sau în dispozitivele de încălzit, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragazuri sau radiatoare. Bateriile pot exploda când sunt supraîncălzite.
- Nu zdrobiți sau perforați dispozitivul. Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul şi încărcătoarele de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a dispozitivului şi a bateriilor.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.

Atenție: Urmați toate avertizările şi reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Cunoașteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție şi evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți ştiu că vă aflați la volan şi întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.

- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoarea a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Depozitați dispozitivul numai pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5 °C la 35 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.

Utilizați încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați și nu puneți în gură dispozitivul

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.

- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

- Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asigurați-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în brațele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.

Bateria incorporată în acest dispozitiv nu se înlocuieşte de către utilizator. Pentru informaţii despre înlocuire, vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs. de servicii. Nu încercaţi să scoateţi bateria sau să aruncaţi bateria în foc. Nu dezasamblaţi, nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Dacă intenţionaţi să eliminaţi produsul, centrul de colectare a deşeurilor va lua măsurile corespunzătoare pentru reciclarea şi tratamentul produsului, inclusiv a bateriei.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

alarme 113
AllShare (DLNA) 103
apeluri
apelare rapidă 92
blocare 60
efectuare 54
efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe) 57
efectuare apeluri internaționale 55
în așteptare 60
redirecționare 59
respingere 55
utilizare opțiuni în timpul apelului 56, 57
vizualizare jurnale 60
apeluri cu mai mulți participanți (conferințe) 57
aplicații
activități multiple 31
descărcare 30
dezinstalare 31
închidere 31
lansare 29
organizare 30
baterie
încărcare 16
blocare dispozitiv 34
Bluetooth 107
calculator 114
calendar
creare evenimente 94
vizualizare evenimente 95
cameră foto
înregistrare videoclipuri 77
modificare setări cameră foto 76
modificare setări cameră video 79
realizare fotografii 73
cartelă de memorie
formatare 20
introducere 19
scoatere 20
cartelă SIM/USIM
blocare 36
introducere 15
coduri de acces 134
conectivitate
AllShare (DLNA) 103
Bluetooth 107
conexiuni GPS 109
conexiuni USB 98
conexiuni VPN 110
partajare conexiune internet 105
Wi-Fi 100
conexiuni USB
ca aparat de fotografiat 99
ca dispozitiv media 99
ca modem fără fir 106
cu Samsung Kies 98

cu Windows Media Player 99
conexiuni VPN 110
contacte
copiere/mutare 93
creare 91
creare grupuri 92
găsire 91
importare/exportare 93
setare apelare rapidă 92
despachetare 11
eBook 115
economisire energie 18, 124
ecran
fundal 33
limbă 32
luminozitate 33
stil font 33
ecran de pornire
adăugare panouri 28
eliminare elemente 28
eliminare panouri 28
mutare elemente 28
utilizare panou de notificări 27
utilizare widget-uri 29
ecran senzitiv
blocare/deblocare 24
utilizare 21
editor foto 85
fotografii
editare 85
realizare 73
vizualizare 84
funcţii taste 14
furnizare acces la Internet
prin Bluetooth 107
prin USB 106
prin Wi-Fi 105
galerie 83
găsire dispozitiv mobil 36
Google+ 72
Google Latitude 46
Google Mail 66
Google Maps 46
Google Messenger 71
hărţi
căutare locaţii 46
obţinere indicaţii 47
partajare locaţii 46
utilizare navigare 48
Internet 42
introducere text
copiere şi lipire 41
cu introducere vocală Google 37
cu tastatura Samsung 38
cu tastatura Swype 39
Magazin Play 49
manager activităţi 31, 118
manager fişiere 115
mesaje
accesare mesagerie vocală 65

trimitere e-mail 68
trimitere Google Mail 66
trimitere mesaje text 64
trimitere multimedia 64
vizualizare e-mail 69
vizualizare Google Mail 66
vizualizare jurnale 60
vizualizare mesaje multimedia 65
vizualizare text 65
mod avion 21
mod FDN 59
mod silențios 32
navigator Web 42
notă schiță 97
note
creare 96
vizualizare 96
ora pe glob 119
pictograme indicatoare 26
player muzical 87
player video 81
Polaris Office 116
respingere automată 58
Samsung Apps 51
setări 120
Social Hub 72
sunet
setări 122
ton la atingere 32
ton sonerie apel 32
volum dispozitiv 32
ton la atingere 32
videoclipuri
încărcare pe YouTube 53
înregistrare 77
redare 81, 85
Wi-Fi 100
YouTube 52

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.